BEOPLAY V1

BeoPlay V1–32
BeoPlay V1–40

PLAY

Tisztelt Vásárlónk!

Ez a Kezdő lépések a B&O PLAY termék és a hozzá csatlakoztatott készülék beállításához és napi használatához szükséges ismereteket tartalmazza.

Televíziója több szolgáltatást és funkciót kínál, mint amennyit ebben a Kezdő lépések kiadványban ismertetünk. Egyebek között időzített kikapcsolásokat (Sleep Timer), PIN-kód rendszert és hálózati beállításokat. Ezeket és más szolgáltatásokat részletesebben ismertetjük a termék online útmutatójában, vagy a televízió menük súgó szövegeiben.

Az útmutatók a következő helyen találhatók: *www.beoplay.com/v1/support*.

Az útmutatókat és a képernyő súgó szövegeit is frissítjük, ha televíziójához egy új szoftver új, vagy módosított szolgáltatásokat és funkciókat kínál.

A *www.beoplay.com/v1* oldalon a termékről még több információt talál a vonatkozó GyIK (Gyakran Ismételt Kérdések) mellett.

Minden működéssel és javítással kapcsolatos esetben forduljon először helyi forgalmazójához.

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a kezelés módosításának joga fenntartva.

1.0 változat 1201

Vigyázat!

- Gondoskodjon arról, hogy a televízió a jelen Kezdő lépésekben foglalt utasításoknak megfelelően legyen beállítva és csatlakoztatva. A sérülések megelőzése érdekében, csak Bang & Olufsen által elfogadott állványt és falikart használjon!
- Szilárd és stabil felületen helyezze el a televíziót.
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
- Ne tegye ki a televíziót eső, nagy páratartalom vagy hőforrás hatásának.
- A televízió csak beltéri, otthoni környezetben történő használatra készült. Akkor használja, ha a környezeti hőmérséklet 10–40°C.
- Ha a televízió 5°C alatti hőmérsékletnek volt kitéve, akkor hagyja azt szobahőmérsékleten és várjon, hogy az felvegye a normál szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná a táphálózathoz és bekapcsolná.
- Ne helyezze olyan helyre a televíziót, ahol közvetlen napsugárzás vagy közvetlen mesterséges fény, például spotlámpa érheti, mivel ez csökkenti a távirányító érzékelőjének érzékenységét. Továbbá, ha a képernyő túlmelegszik, akkor fekete pontok jelenhetnek meg a képben. Ezek a pontok ismét eltűnnek, ha a televízió ismét normál hőmérsékletre hűl le.
- Hagyjon elég helyet a televízió körül a megfelelő szellőzés számára.
- Szabadon égő lángot, például égő gyertyát nem szabad a készülékre helyezni.
- A tűz keletkezésének megakadályozása érdekében mindig tartsa távol a jelen készüléktől a gyertyát, és más nyílt lángot adó eszközt.
- Ne próbálja meg felnyitni a televíziót. A javítást bízza szakemberre.
- Ne sújtson az üvegre kemény vagy hegyes tárggyal.
- A televízió teljes kikapcsolása csak akkor történik meg, ha kihúzza a csatlakozót a fali aljzatból. A táphálózat aljzatai legyenek mindig hozzáférhetők.
- Kövesse az útmutatásokat, hogy helyes és biztonságos legyen a telepítés és a készülék csatlakoztatása a multimédia rendszerekben.
- A termék címkéje a csatlakozófedél mögött található.

Tartalom

Beállítás

6 A televízió beállítása

8 Csatlakozópanel – BeoPlay V1–32

10 Csatlakozópanel – BeoPlay V1–40

Mindennapi használat

12 A távirányító használata

13 Navigálás a menükben

15 Televízió nézés

16 Médiaböngésző

17 Kép- illetve hangbeállítások módosítása

18 Tisztítás

19 Hogyan tudja …

A televízió beállítása

Útmutatók és további információk, például, GyIK (Gyakran Ismételt Kérdések) megtalálhatók ezen a helyen: *www.beoplay.com/v1/support*.

1. Csomagolja ki a televíziót

Csomagolja ki a televíziót és helyezze el egy puha takarón. Húzza ki a televízióból a négy tüskét.

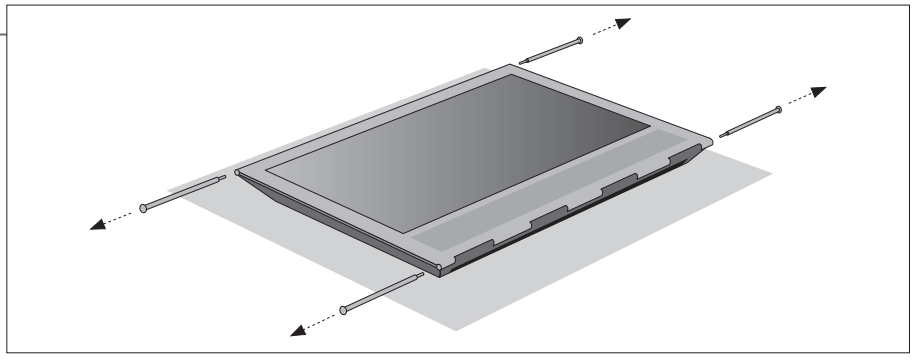

2. Helyezze be a hangszórófedelet és állítsa fel az állvány/falikart

Mielőtt felállítaná az állványt, vagy felszerelné a falikart, ne feledje el behelyezni a hangszórófedelet. Mindkét kezével fogja meg a hangszórófedelet, és óvatosan csúsztassa be a televízió oldalán található lyukba.

Ez után, állítsa fel az állványt, vagy szerelje fel a falikart (lásd a külön kapott útmutatót).

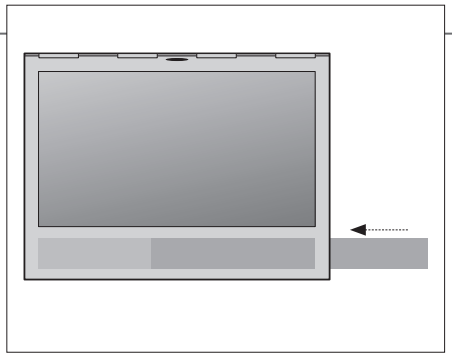

A hangszórófedél eltávolításához, lágyan nyomja meg a fedelet a televízióból kihúzott négy tüske valamelyikének segítségével. Ha a televízió asztali állványra vagy falikarra van szerelve, akkor először az állványon vagy falikaron lévő oldalakat vegye le a hangszórófedél eltávolításához. Lásd az állványhoz, illetve a falikarhoz mellékelt útmutatót.

3. A TV csatlakoztatása

- A csatlakozófedél eltávolításához először húzza ki a fedél alját, ezzel meglazítja a fedelet, majd húzza ki.
- Csatlakoztassa a hálózati kábelt, az Ethernet kábelt, majd az antenna- vagy a műholdkábelt, az elrendezéstől függően. A vezeték nélküli csatlakozáshoz, csatlakoztassa a vezeték nélküli hálózat antennáját.
- Kapcsolja be a televíziót (nyomja meg a **TV** gombot). Ha PIN-kódot kér a rendszer, akkor írja be a forgalmazótól kapott PIN-kódot, majd folytassa az első alkalommal történő beállítást (lásd a következő oldalt).

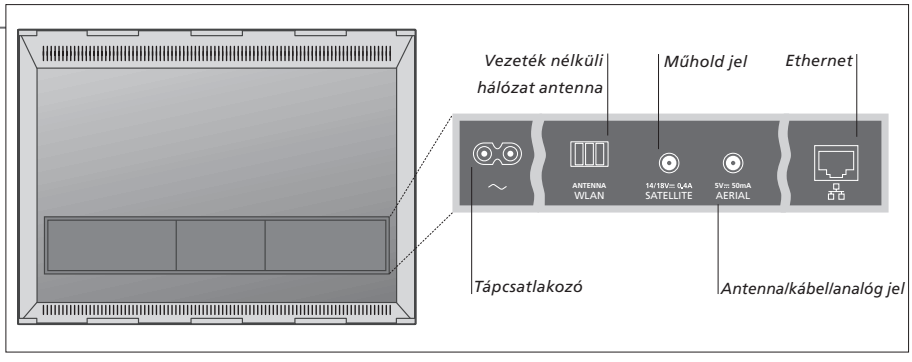

Fontos – útmutatók és GyIK található itt: *www.beoplay.com/v1/support*

Szellőzés A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon elég helyet a képernyő körül. Ne takarja le a ventilátorrácsokat. Túlmelegedés esetén (villogó készenléti jelzőfény és figyelmeztetés a képernyőn), kapcsolja a TV-t készenléti módba, ne kapcsolja ki, hogy a TV lehűlhessen. Ez idő alatt a TV nem használható.

Ethernet csatlakozás Csatlakoztassa televízióját az internethez, hogy fogadni tudja a szoftverfrissítéseket, és le tudja tölteni a PUC (Peripheral Unit Controller) táblázatokat. Javasoljuk, hogy televízióján állítsa be az automatikus szoftverfrissítést.

Hálózati beállítások A vezetékes és a vezeték nélküli beállításokról lásd az online útmutatót, és a vezeték nélküli hálózat antennájához mellékelt útmutatót.

A Beo4 távirányítóra vonatkozó információkat lásd a Beo4 útmutató 12. oldalán.

4. A legelső beállítás

Számos menün fogjuk átvezetni, amelyekben különféle beállításokat kell elvégeznie. Használja a Beo4 navigációs gombjait ‹, ›, ⌃és ⌄, majd a beállítások kiválasztásához nyomja meg középen. Néhány almenüben, a **BACK** megnyomásával térjen vissza az első beállításhoz.

Később is módosíthatja a beállításokat, ha úgy kívánja. Ha a TV jelet egy set-top box-on (dekóderen) keresztül kapja, akkor válassza a BEMENETEK-ben a SEMMI-t. A set-top box-ot (dekódert) az alább bemutatott módon állítsa be.

A MENÜ NYELVE
SZOFTVERFRISSÍTÉS USB-RŐL
ORSZÁG
NYELV
HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK
SZOFTVERFRISS. AZ INTERNETRŐL
HANGSZÓRÓ BEÁLLÍTÁSOK
HOZZÁFÉRÉS-VEZÉRLÉS
BEMENETEK (TV HANGOLÁS)
HASZNOS ISMERET

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha rendelkezésre áll, nyomja meg a **kék** gombot a súgó szövegekért.

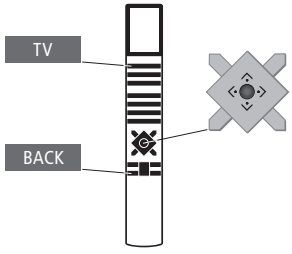

5. Külső készülékek csatlakoztatása

Az itt látható illusztráció csak egy példa a sok lehetséges elrendezés közül.
Amikor külső készüléket csatlakoztat, például egy set-top box-ot (dekódert) a televízión található (lásd a következő oldalakat) HDMI IN aljzathoz, akkor felkérést kap a jelforrás konfigurálására. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Más beállítási lehetőségekre, PUC táblázatokra és infravörös (IR) adókra, vonatkozó információkkal kapcsolatban lásd az online útmutatót itt: *www.beoplay.com/v1/support*.

Nem-Bang & Olufsen készülék is irányítható a Beo4 távirányítóval a PUC (Peripheral Unit Controller) táblázat felhasználásával. A PUC működéséhez egy infravörös adót kell elhelyezni a csatlakoztatott készülék infravörös vevőjéhez közel. Ellenőrizze az infravörös jelet az infravörös adó csatlakoztatása előtt.

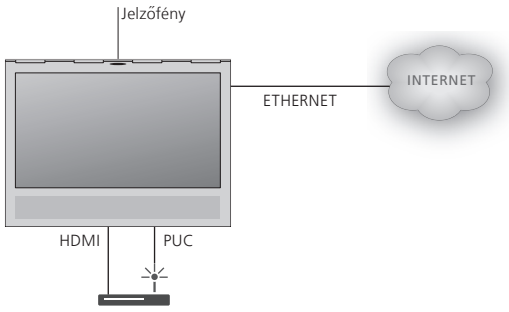

6. Kábelvezetés

A kábelek bármelyik oldalon vagy középen is rögzíthetők, az állvány illetve a falikar elhelyezésétől függően. Biztonsági okokból, rögzítse a kábeleket a mellékelt kábelrögzítő zsineggel.

Miután minden csatlakozást létrehozott, helyezze fel a csatlakozófedelet,

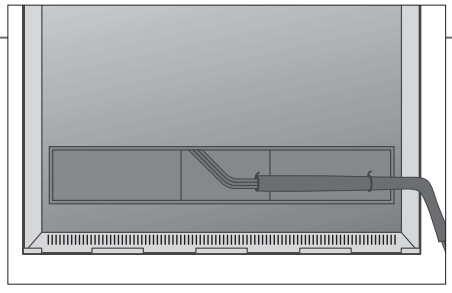

Ha falikart használ, gondoskodjon arról, hogy annyi ráhagyás legyen a kábelek hosszában, hogy az lehetővé tegye a TV elfordulását, és ez után rögzítse a kábeleket a kábelrögzítő zsinórokkal, hogy rendezett kábelköteget alakítson ki.

Jelzőfény – Zöld A jelzőfény röviden zölden villog, és a TV használatra kész. A bekapcsolási idő csökkentéséhez lásd a bekapcsolásra vonatkozó online útmutatót.

Folyamatosan vörös A TV készenléti módban van, de hagyja továbbra is a táphálózatra csatlakoztatva, a szoftverletöltések érdekében.

Lassan villogó vörös A TV-t leválasztották a táphálózatról, és önnek be kell írnia a PIN-kódot. A PIN-kód rendszerről bővebben olvashat az online útmutatóban, amely itt érhető el: *www.beoplay.com/v1/support*.

Szaporán villogó vörös Ne húzza ki a TV csatlakozóját a hálózati aljzatból. Az lehet az oka, hogy új szoftver aktiválása zajlik, vagy túl sok sikertelen PIN-kód próbálkozás történt.

Ki (Off) A TV készenléti módban van, és leválaszthatja a hálózati aljzatról, ha akarja. Ezzel azonban aktiválja a PIN-kód rendszert.

Csatlakozópanel – BeoPlay V1–32

A csatlakozópanelhez csatlakoztatott bármilyen készülék, feltétlenül legyen regisztrálva a FORRÁSLISTA BEÁLLÍTÁSA menüben.

~ – Tápcsatlakozó
Hálózati csatlakozó

AERIAL (5V – 50mA)
Antennabemeneti aljzat egy külső antenna/kábel TV hálózat vagy egy analóg jel számára.

2 x COMMON INTERFACE (CA modul)
Kódolt digitális csatornákhoz használatos egy CA modul és SmartCard behelyezésére. A kompatibilis CA modul és a SmartCard kombinációkkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz. A megfelelő behelyezésre vonatkozóan lásd az online útmutatót *[2]

USB (⭠, 5V – 0,5A)
Egy USB eszköz csatlakoztatására, a digitális fényképek vagy zenei fájlok közötti böngészésre.

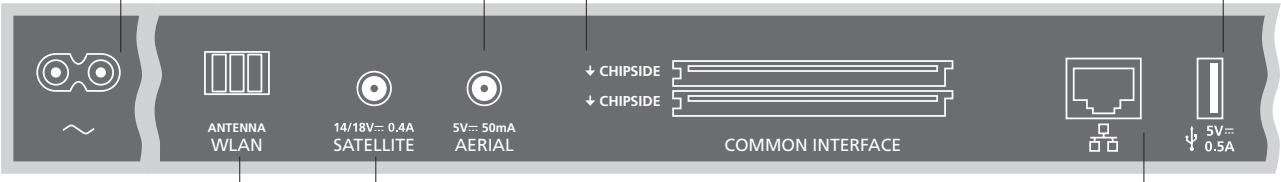

ANTENNA WLAN
A vezeték nélküli hálózati antenna csatlakoztatására

SATELLITE (14/18V – 0.4A)
Antennabemeneti aljzat egy digitális műhold jel számára.
A tuner opcióktól függően, rendelkezhet egy műhold aljzattal, esetleg eggyel sem. Ide soha ne csatlakoztasson opcionális aktív antennát.

Ethernet (⊞)*[1]
Az internet csatlakoztatásához. Szoftverfrissítésekhez, vagy UPnP folyamatos átvitelhez (streaming), például digitális fényképek, videók vagy zenei fájlok átvitelére, például egy NAS eszközről.

Fontos!

Tápkábel és dugó Csatlakoztassa a TV csatlakozópaneljén elhelyezett **~** aljzatot és a fali csatlakozó aljzatot. A TV készenléti módban van, és használatra kész.
A készülékhez adott csatlakozó dugó és tápkábel speciálisan ehhez a termékhez készült. Ne cserélje le a csatlakozódugót, ha a tápkábel megsérült, hanem vásároljon egy új Bang & Olufsen által elfogadott tápkábelt.

[1]*Ügyeljen arra, hogy a készülék és a router közötti kábelcsatlakozás ne lépjen ki az épületből, hogy elkerülje a nagyfeszültséggel való érintkezést.

Javasoljuk, hogy csatlakoztassa televízióját az internethez, hogy fogadni tudja a szoftverfrissítéseket, és letölthesse a PUC (Peripheral Unit Controller) táblázatokat. A PUC táblázatok lehetővé teszik, hogy a csatlakoztatott nem-Bang & Olufsen termékeket navigációs gombbal ellátott Beo4 távirányítóval működtesse.

S/P-DIF IN
Digitális audió bemeneti aljzat

HDMI IN (1–5)
A HDMI (High Definition Multimedia Interface) lehetővé teszi, hogy sokféle videó jelforráshoz csatlakozzon, például set-top box-okhoz (dekóderekhez), játékkonzolokhoz, multimédia lejátszókhoz, Blu-ray lejátszókhoz, vagy egy PC-hez.

PL 1–3 (Power Link)
Külső hangszórók csatlakoztatására egy surround hangelrendezésben. Erről bővebben az útmutatóban olvashat*[2]

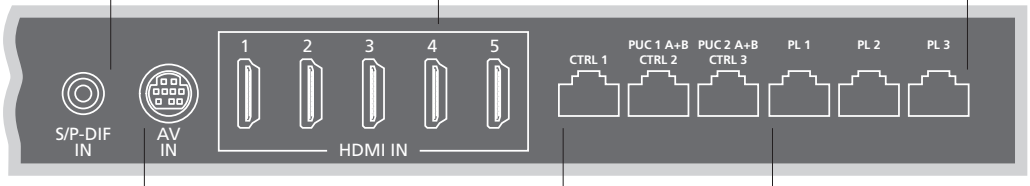

AV IN
Analóg videokészülék csatlakoztatására. Speciális adapter szükséges.

CTRL 1
Nincs felhasználva

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
Egy HDMI IN vagy AV IN aljzathoz csatlakoztatott külső készülék infravörös (IR) vezérlőjelei számára. Lehetővé teszi, hogy egy nem-Bang & Olufsen készüléket egy navigációs gombbal ellátott Beo4 távirányítóval vezéreljen*[2]

Kábelek és adapterek Attól függően, hogy milyen jellegű készüléket csatlakoztatott a televízióhoz, különféle kábelekre, és esetleg adapterekre is szükség lesz. Kábelek és adapterek a Bang & Olufsen képviselőjétől szerezhetők be.

Ethernet csatlakozás Csatlakoztassa televízióját az internethez, hogy fogadni tudja a szoftverfrissítéseket, és le tudja tölteni a PUC (Peripheral Unit Controller) táblázatokat. Javasoljuk, hogy televízióján állítsa be az automatikus szoftverfrissítést.

[2]*Online útmutató Az online útmutató több információt tartalmaz a beállításról és a külső készülék csatlakoztatásáról.

Csatlakozópanel – BeoPlay V1–40

A csatlakozópanelhez csatlakoztatott bármilyen készülék, feltétlenül legyen regisztrálva a FORRÁSLISTA BEÁLLÍTÁSA menüben.

SATELLITE (14/18V – 0.4A)
Antennabemeneti aljzat egy digitális műhold jel számára. A tuner opcióktól függően, rendelkezhet egy műhold aljzattal, esetleg eggyel sem. Ide soha ne csatlakoztasson opcionális aktív antennát.

2 x COMMON INTERFACE (CA modul)
Kódolt digitális csatornákhoz használatos egy CA modul és SmartCard behelyezésére. A kompatibilis CA modul és a SmartCard kombinációkkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz. A megfelelő behelyezésre vonatkozóan lásd az online útmutatót *[2]

USB (⭠, 5V – 0,5A)
Egy USB eszköz csatlakoztatására, a digitális fényképek vagy zenei fájlok közötti böngészésre.

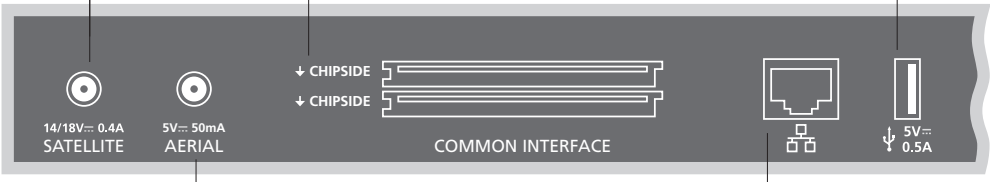

AERIAL (5V – 50mA)
Antennabemeneti aljzat egy külső antenna/kábel TV hálózat vagy egy analóg jel számára.

Ethernet (⬚)*[1]
Az internet csatlakoztatásához. Szoftverfrissítésekhez, vagy UPnP folyamatos átvitelhez (streaming), például digitális fényképek, videók vagy zenei fájlok átvitelére, például egy NAS eszközről.

Fontos!

Tápkábel és dugó Csatlakoztassa a TV csatlakozópaneljén elhelyezett ~ aljzatot és a fali csatlakozó aljzatot. A TV készenléti módban van, és használatra kész. A készülékhez adott csatlakozó dugó és tápkábel speciálisan ehhez a termékhez készült. Ne cserélje le a csatlakozódugót, ha a tápkábel megsérült, akkor vásárolnia kell egy újat az ön Bang & Olufsen forgalmazójánál.

[1]*Ügyeljen arra, hogy a készülék és a router közötti kábelcsatlakozás ne lépjen ki az épületből, hogy elkerülje a nagyfeszültséggel való érintkezést.

Javasoljuk, hogy csatlakoztassa televízióját az internethez, hogy fogadni tudja a szoftverfrissítéseket, és letölthesse a PUC (Peripheral Unit Controller) táblázatokat. A PUC táblázatok lehetővé teszik, hogy a csatlakoztatott nem-Bang & Olufsen termékeket navigációs gombbal ellátott Beo4 távirányítóval működtesse.

S/P-DIF IN
Digitális audió bemeneti aljzat

HDMI IN (1–5)
A HDMI (High Definition Multimedia Interface) lehetővé teszi, hogy sokféle videó jelforráshoz csatlakozzon, például set-top box-okhoz (dekóderekhez) , játékkonzolokhoz, multimédia lejátszókhoz, Blu-ray lejátszókhoz, vagy egy számítógéphez.

PL 1–3 (Power Link)
Külső hangszórók csatlakoztatására egy surround hangelrendezésben. Erről bővebben az útmutatóban olvashat*[2]

ANTENNA WLAN
A vezeték nélküli hálózati antenna csatlakoztatására

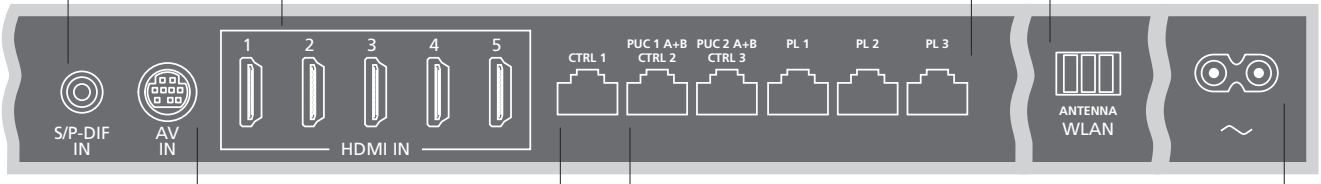

AV IN
Analóg videokészülék csatlakoztatására. Speciális adapter szükséges.

CTRL 1
Nincs felhasználva

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
Egy HDMI IN vagy AV IN aljzathoz csatlakoztatott külső készülék infravörös (IR) vezérlőjelei számára. Lehetővé teszi, hogy egy nem-Bang & Olufsen készüléket egy navigációs gombbal ellátott Beo4 távirányítóval vezéreljen*[2]

~ – Tápcsatlakozó
Hálózati csatlakozó

Kábelek és adapterek Attól függően, hogy milyen jellegű készüléket csatlakoztatott a televízióhoz, különféle kábelekre, és esetleg adapterekre is szükség lesz. Kábelek és adapterek a Bang & Olufsen képviselőjétől szerezhetők be.

Ethernet csatlakozás Csatlakoztassa televízióját az internethez, hogy fogadni tudja a szoftverfrissítéseket, és le tudja tölteni a PUC (Peripheral Unit Controller) táblázatokat. Javasoljuk, hogy televízióján állítsa be az automatikus szoftverfrissítést.

[2]*Online útmutató Az online útmutató több információt tartalmaz a beállításról és a külső készülék csatlakoztatásáról.

A távirányító használata

Televízióját működtetheti egy navigációs gombbal ellátott Beo4 távirányítóval, ahogy azt ismertetjük a Kezdő lépésekben és az online útmutatóban, amely elérhető ezen a címen: *www.beoplay.com/v1/support*.

TV	A Beo4 kijelzője mutatja az aktív jelforrást vagy funkciót
TV	A TV bekapcsolása*[1]
DTV	Bekapcsol, például egy csatlakoztatott set-top box-ot (dekódert)
TEXT	A képújság bekapcsolása
0 – 9	Csatornaválasztás és adatok beírása a képernyőn megjelenő menükbe
LIST	A funkciók vagy jelforrások extra "gombjait" jeleníti meg a Beo4 kijelzőjén. A ⌃ vagy a ⌄ gombbal lépegethet a listában
MENÜ	Az aktív jelforrás menüjének megjelenítése
⌃⌄	Lépegetés a csatornákon
◀◀ ▶▶	Keresés előre vagy hátra, lépésekben. "Tekercselés" előre vagy hátra
< ⌃⌄ >	Navigációs gomb bal, jobb, fel és le irányban <, >, ⌃ és ⌄. A menükben a kívánt irányt jelző gomb megnyomásával mozoghat
●	Központi gomb, kiválasztásra és jóváhagyásra használatos
	Válassza ki a színfüggő funkciókat a menükben jelzett módon
⌃⌄	A hangerő beállítása Elnémítás a gomb közepének megnyomásával
STOP	Szüneteltetés és lejátszás leállítás.
PLAY	Lejátszás indítása
BACK	Lépkedés visszafelé a menükön és a Beo4 listán keresztül. Megnyomva tartva teljesen kiléphet a menükből
●	Készenlét

Fontos – útmutatók és GyIK található itt: *www.beoplay.com/v1/support*

[1]*Beo4 gombok Egyes gombok átkonfigurálhatók a beállítási folyamatban. Erről bővebben az útmutatóban olvashat. MEGJEGYZÉS! A távirányító működésére vonatkozó általános ismereteket lásd a távirányítóhoz mellékelt útmutatóban.

Digital Text/MHEG Egyes országok és CA modulok megkívánják a Digital Text/MHEG aktiválását. Ha a Digital Text/MHEG aktiválva van, akkor a Beo4 viselkedése kissé módosul. Ha nem látható menü a képernyőn, akkor meg kell nyomnia a **MENU** gombot a színes gomb megnyomása előtt.

MODE beállítások Ellenőrizze, hogy a Beo4 távirányító **MODE 1**-ben van-e. Tekintse meg a 19. oldalon a Beo4 beállításnak módját.

Navigálás a menükben

Navigáljon a menükben, és válassza ki a beállításokat a távirányítóval.

Kijelző és menük

Válasszon jelforrást és módosítsa beállításokat.

TV	MENU
Kapcsolja be a TV-t	A menü megjelenítése*[1]

Navigálás a menükben

Amikor egy menü látható a képernyőn, akkor lépegethet a menütételek között, megjelenítheti a beállításokat, és beírhat adatokat.

< ◇ >	0–9	●		BACK vagy	BACK
Menü kijelölés / beállítás módosítás	Adatok beírása	Almenü/tárolt beállítás előhívása	Opció kiválasztása	Lépések visszafelé a menükben	Nyomja meg és tartsa lenyomva a menükből való kilépéshez

Lépegetés a menüoldalak között

Néhány menü nagyobb helyet foglal el, mint a képernyőn rendelkezésre álló terület. Ezt a menütétel fele jelzi a képernyőn alul vagy felül. A lista tetejéről az aljára ugráshoz egyszerűen használja a fel irányban a navigációs gombot.

<·>	◇
Belépő oldalak	Görgetés a menütételek között

Egy egyenletes sáv jelzi, hogy a választás a **központi** gombbal végezheti el

Egy halványodó sáv jelzi, hogy a beállításokat a navigációs gomb bal vagy jobb irányú mozgatásával végezheti el.

Csatornalista példa.

Információk

[1]*Főmenü
Súgó szövegek

Bármikor megjelenítheti a képernyőn a főmenüt, beleértve egy menülapot is, az aktív jelforrás speciális funkcióinak listájával. A BEÁLLÍTÁS menüben megjelenítheti/eltüntetheti a súgó szövegeket a **kék** gomb felhasználásával. Egyes súgó szövegek eltakarhatják a menüt. Egyes nyelvek esetében a súgó szövege csak angol nyelven látható.

Válassza ki a jelforrást

Kiválaszthat egy jelforrást egyszerűen az arra kijelölt gomb megnyomásával a távirányítón, de kiválaszthat egy jelforrást a menün keresztül is.

MENU	●	◇ ●
Megjeleníti a főmenüt	Válassza a JELFORRÁS LISTA-t	Válassza ki a jelforrást

Hívja elő a súgó szövegeket

Előhívhatja a súgó szövegeket, amelyek ismertetik a funkciókat és szolgáltatásokat, ha azok rendelkezésre állnak a menükben és az almenükben.

Az általános szolgáltatásokat és funkciókat a HASZNOS ISMERET menü is ismerteti.*[1]

MENU	◇ ●	◇	▬
Megjeleníti a főmenüt	A BEÁLLÍTÁS menü megjelenítése	Opció kiválasztása	Megjeleníti/elrejti a súgó szövegeket

Információk

[1]***HASZNOS ISMERET menü** Hozzáférés a menühöz a BEÁLLÍTÁS menün keresztül. Olvashat az alapvető szolgáltatásokról és funkciókról. Amikor a televíziója szoftverfrissítést kap (ehhez internet kapcsolat szükséges), itt ismertetjük az új szolgáltatásokat és funkciókat.

Nézze az analóg és a digitális földi, kábel és műholdas csatornákat, tunerének opcióitól függően. Kedvenc csatornáit egy csoportba is felveheti és képújságot is előhívhat, ha az használható.

A TV bekapcsolása

TV

Nyomja meg, például, **TV**

Egy csatorna kiválasztása

⬍	*vagy*	0–9	0
Kiválasztás		Válasszon csatornát	Az előző csatorna kiválasztása

A menülap előhívása és használata

Előhívhatja a főmenüt az aktív jelforrásra vonatkozó funkciókkal.

MENU	1–9 *vagy*	
Nyomja meg	Aktiválja a kívánt funkciót*[1]	

A hangerő beállítása

◇	◇	◇
A hangerő beállítása	Középen megnyomva elnémíthatja a hangot	Nyomja meg a hang visszaállítására

Csatorna csoportok kialakítása

Ha sok csatornája van, akkor csoportokat alakíthat ki, hogy könnyebben megtalálhassa kedvenc csatornáit.

...			...	
Előhívja a FAVOURITES menüt*[2]	Nevezze el a csoportot a képernyőn látható útmutatás szerint	Nyomja meg kétszer a tároláshoz, és a csoport megnyitásához	Válassza ki a csoportot, amelyből másolni akar. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat	A beállítások tárolása

A képújság használata

Ha a műsorszolgáltatójánál elérhető, akkor megjelenítheti a kiválasztott csatorna képújságját.

TEXT	⬍ *vagy*	‹·	◇ *vagy*	0–9	BACK
Nyomja meg többször egymás után a képernyő mód átváltásához	Lépés előre vagy hátra az oldalak között	Átlépés az OLDAL-ra és továbblépés		Írj be az oldalszámot	Rövid ideig megnyomva, visszalép az előző oldalra. Megnyomva tartva, kilép a képújságból

Információk

Műsorfüzet és információk A Műsorfüzetről és az információkról bővebben tájékozódhat ezen a honlapon: *www.beoplay.com/v1/support*.

[1]*Színes funkciók A színes funkciókat is aktiválhatja anélkül, hogy előbb megnyomná a **MENU** gombot, amikor a Digital Text ki van kapcsolva.

[2]*FAVOURITES menü A FAVOURITES menü előhívásához, nyomja meg a **MENU** gombot, válassza a BEÁLLÍTÁS-t, majd a CSATORNÁK és a TV CSOPORTOK SZERKESZTÉSE funkciót.

Médiaböngésző

Lejátszhat zenei vagy videofájlokat és böngészhet fényképeket akár egy tárolóeszközön vagy egy olyan médiaböngészőn keresztül, amelyen a DLNA/UPnP engedélyezett. A csatlakozásokról és a funkciókról bővebben lásd az online útmutatót, amely ezen a címen található: *www.beoplay.com/v1/support*.

A médiaböngésző használata	MEDIA
Amikor egy tárolóeszközt csatlakoztat a televízióhoz, akkor az automatikusan érzékeli a jelforrást, és megkérdezi, hogy akarja-e böngészni a tartalmat. A MÉDIABÖNGÉSZŐ-t a BEÁLLÍTÁS menün keresztül is elérheti.	Jelenítse meg a MEDIA funkciót a Beo4 kijelzőjén*[1]

Saját zenéim meghallgatása	◇ ●	◇ ●	STOP	PLAY	BACK
Válassza ki azt a mappát, amelyben a meghallgatni kívánt zene található.	Jelenítse meg a zenét tároló eszközt	Böngésszen a fájlokban, vagy lépegessen a zeneszámok között. Válasszon ki egy zenei fájlt lejátszásra	Szüneteltetés	Lejátszás folytatása	Vissza a menükön keresztül, vagy lenyomva tartva, vissza a médiaböngésző főmenüjéhez

Böngészés a fényképek között	◇ ●	◇ ●	STOP	◀◀ ▶▶
Válassza ki azt a mappát, amelyben a megnézni kívánt képek találhatók.	Jelenítse meg a fényképeket tároló eszközt	Böngésszen fájlok és mappák között, és megnyomásával indítsa el a diavetítést	Szüneteltetés	Lépés a következő vagy az előző fényképre

Videofájlok lejátszása	◇ ●	◇ ●	◀◀ ▶▶	PLAY
Válassza ki azt a mappát, amelyben a megnézni kívánt videofájlok találhatók.	Válassza ki a videofájlokat tároló eszközt	Böngésszen fájlok és mappák között, és megnyomásával nyissa meg	Léptetés percről percre. Nyomja meg és tartsa megnyomva a visszaléptetéshez. Nyomja meg újra, ha sebességet akar változtatni	Lejátszás folytatása

Információk

[1]*Beo4 LIST
Ha nincs **MEDIA** gombja a Beo4 **LIST**-ben, akkor a BEÁLLÍTÁS menüben hozzárendelhet egy másik gombot a médiaböngészőhöz. Lásd a 19. oldalt.

Tárolóeszközök
Csatlakoztathat például USB eszközöket és merevlemezeket USB vagy Ethernet kapcsolaton keresztül.

Hozzáférés a MÉDIABÖNGÉSZŐ jelforráshoz
Előhívhatja a főmenüt, kiválaszthatja a JELFORRÁS LISTA-t, kijelölheti a MÉDIABÖNGÉSZŐ-t, majd a **központi** gomb megnyomásával aktiválhatja a médiaböngészőt.

Televízió nézés közben módosíthatja a hang- és képbeállításokat. Lásd az online útmutatót ezen a címen *www.beoplay.com/v1/support*, ahol több információt kaphat ezekről a beállításokról.

A hangmód kiválasztása

A televíziónak többféle, a különböző műsortípusokra optimalizált, hangmódja van. A FORRÁSLISTA BEÁLLÍTÁSA menübe, minden egyes jelforráshoz beállíthat egy hangmódot, amelyet a jelforrás minden bekapcsolásakor használhat.

LIST HANG 1–9 *vagy* LIST HANG ● 1–9

Válasszon az 1–9 hangmódok között, ha emlékszik a kívánt mód számára*[1]

Jelenítse meg a hangmódokat a televízió képernyőjén és válasszon módot

A képmódok kiválasztása

Különféle képmódokat aktiválhat a különféle műsortípusoknak megfelelő használatra. Ha egy jelforráshoz kiválaszt egy képmódot, akkor az csak addig őrződik meg, amíg ki nem kapcsolja a televíziót, vagy nem vált át másik jelforrásra. A FORRÁSLISTA BEÁLLÍTÁSA menübe, minden egyes jelforráshoz beállíthat egy képmódot, amelyet a jelforrás minden bekapcsolásakor használhat.

LIST PICTURE 1-3 *vagy* LIST PICTURE ● 1-3

Válasszon az 1–3 képmódok között, ha emlékszik a kívánt mód számára*[1]

Jelenítse meg a képmódokat a televízió képernyőjén és válasszon módot

A képformátum kiválasztása

A FORRÁSLISTA BEÁLLÍTÁSA menübe, minden egyes jelforráshoz beállíthat egy képformátumot, amelyet a jelforrás minden bekapcsolásakor használhat. Átmenetileg más képformátumot is választhat.
Ne feledje, hogy nem változtathat képformátumot, ha a Digital Text aktív, és egy MHEG alkalmazás látható a képernyőn. A Digital Text-ről bővebben, lásd az online útmutatót.

LIST FORMAT 1-3 *vagy* LIST FORMAT ● 1-3 ◀◀ ▶▶

Válasszon az 1–3 képformátumok között, ha emlékszik a kívánt formátum számára

Jelenítse meg a képformátumokat a televízió képernyőjén és válasszon formátumot

Váltson formátumot

AUTO (válassza az 1-et)
Az alsó és felső szélen megjelenő sötét sávok csökkentésére, a képet átméretezi a kép arányainak megváltoztatása nélkül. Azonban, ha egy 4:3-as jelforrás helytelen képarányt jelez, akkor a kép vízszintesen meg lesz nyújtva.

AUTO WIDE (válassza a 2-őt)
Az alsó és felső szélen megjelenő sötét sávok csökkentésére, a képet átméretezi, és szélességében megnyújtja, hogy a lehető legnagyobb képernyő felületet hasznosítsa.

SOURCE FORMAT (válassza a 3-at)
A jelforrás meghatározza a képformátumot.

Információk

[1]*Beo4 LIST Ha azt akarja, hogy a **SOUND** vagy a **PICTURE** megjelenjen a Beo4 kijelzőjén, akkor először ezeket adja hozzá a Beo4 funkcióihoz, lásd a 19. oldalt.

Tisztítás

A rendszeres karbantartás, például a tisztítás, a felhasználó felelőssége.
A legjobb eredmény elérése érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

Képernyő

- A port száraz, puha ruhával törölgesse le a képernyőről.
- A foltokat vagy szennyeződéseket puha, nedves, de jól kicsavart ruhával távolítsa el.
- Soha ne használjon alkoholt vagy más oldószert a TV egyik részének tisztításához sem!
- Ne sújtson a képernyőre kemény vagy hegyes tárggyal.
- Egyes mikroszálas szövetek károsíthatják az optikai bevonatot erős dörzsölő hatásuk következtében.

Ház

- A port száraz, puha ruhával törölgesse le a készülékről.
- A foltokat vagy szennyeződéseket puha, szakadástól mentes, de jól kicsavart ruhával távolítsa el, és használjon vizet és enyhe tisztítószert, például mosogatószert.
- Soha ne használjon alkoholt vagy más oldószert a TV egyik részének tisztításához sem!

Hangszórók

- Ne spricceljen folyadékot közvetlenül a képernyőre, mivel ez károsíthatja a hangszórókat.
- A hangszórók tisztíthatók porszívóra csatlakoztatott puha kefés fejjel, a porszívót a leggyengébb szívási fokozatra állítva.
- A hangszórófedél eltávolításához, lágyan nyomja meg a fedelet a televízióból kihúzott négy tüske valamelyikének segítségével. Ha a televízió falikarra vagy asztali állványra van szerelve, akkor először az állványon vagy falikaron lévő oldalakat vegye le a hangszórófedél eltávolításához. Lásd az állványhoz, illetve a falikarhoz mellékelt útmutatót.

A Beo4 távirányítóról bővebben olvashat a Beo4 útmutatóban.

… adjak egy új ‘gombot’ a Beo4 listámhoz?

A Beo4 távirányítóján bizonyos funkciók bekapcsolásához először hozzá kell adnia a 'gombot' a Beo4 funkciók listájához.

> Nyomja meg és tartsa lenyomva a készenlét gombot.
> Nyomja meg a **LIST** gombot a Beo4 beállítási funkciójának eléréséhez.
> Engedje fel mindkét gombot. **ADD?** jelenik meg a kijelzőn.
> Nyomja meg a **központi** gombot és a navigációs gombbal válassza ki például az **AV?**-t.
> Nyomja meg a **központi** gombot, ezzel előhívja az extra ‘gombokat’, amelyek közül kiválaszthat a hozzáadásra egyet. Az első 'gomb' villogva megjelenik a kijelzőn
> Nyomja meg a navigációs gombot fel vagy le az extra 'gombok' listájában való lépegetéshez.
> Nyomja meg a **központi** gombot a 'gomb' hozzáadásához és a listában előre meghatározott helyén való elhelyezéséhez, vagy…
> … nyomja meg az **1 – 9** gombot a 'gombnak' a listában egy adott helyen való elhelyezéséhez.
> **ADDED** felirat jelenik meg, amely jelzi, hogy a 'gomb' hozzáadása sikerült. Ha hosszú ideig nyomva tartja a **BACK** gombot, akkor kilép a beállításból.

… válasszak egy másik Beo4 gombot egy jelforrás aktiválására?

Ha azt szeretné, hogy egy másik Beo4 gomb kapcsoljon be egy jelforrást, akkor ezt a FORRÁSLISTA BEÁLLÍTÁSA menüben változathatja meg.

> Nyomja meg a **MENU** gombot és hívja elő a BEÁLLÍTÁS menüt.
> Hívja elő a JELFORRÁS LISTA menüt.
> Válassza ki a konfigurálni kívánt jelforrást, például a MÉDIABÖNGÉSZŐ-t, és nyomja meg a **központi** gombot.
> Lépjen át a BUTTON menübe, majd a jobb oldali navigációs gombbal hívja elő a gombok listáját.
> A navigációs gomb fel és le irányú mozgatásával lépegessen a gombok között, majd a **központi** gomb megnyomásával válassza ki a használni kívánt gombot.

… állíthatom be a Beo4-et MODE 1-ben?

A navigációs gombbal ellátott Beo4 távirányítót MODE 1-re kell beállítani.

> Nyomja meg és tartsa lenyomva a készenlét gombot.
> Nyomja meg a **LIST** gombot a Beo4 beállítási funkciójának eléréséhez.
> Engedje fel mindkét gombot. A kijelzőn megjelenik az ADD? felirat.
> Nyomja meg a **LIST** gombot, vagy a navigációs gombot felfelé a MODE? megjelenítéséhez a Beo4-en.
> A **központi** gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt beállítást.
> Nyomja meg a navigációs gombot fel és le irányban, ezzel megjeleníti a **MODE 1** funkciót a Beo4-en.
> A **központi** gomb megnyomásával tárolhatja a konfigurációt.
> Megjelenik a STORED felirat, amely jelzi, hogy a konfiguráció mentése megtörtént. Ha hosszú ideig nyomva tartja a **BACK** gombot, akkor kilép a beállításból.

Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelése (WEEE) – Környezetvédelem

Az ilyen jellel megjelölt elektromos és elektronikus hulladékokat, alkatrészeket és elemeket vagy akkumulátorokat nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé helyezni; mindenfajta elektromos és elektronikus készüléket és alkatrészt külön összegyűjtve kell ártalmatlanítani.
Azzal, hogy az országában működő hulladékgyűjtő rendszert használja az elektromos és elektronikus készülékek és elemek ártalmatlanítására, óvja a környezetet, az emberek egészségét, és hozzájárul a természeti erőforrások megfontolt és ésszerű felhasználásához.

Az elektromos és elektronikus készülékek, elemek és hulladékok összegyűjtésével megelőzhető az elektromos és elektronikus termékekben és készülékekben található veszélyes anyagokkal való környezetszennyezés lehetősége.
Az ön Bang & Olufsen képviselője készséggel ad tanácsot az országában előírt hulladék-ártalmatlanítási eljárásról.

Ez a termék megfelel a világszerte vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak.

CE0889

A Bang & Olufsen ezúton jelenti ki, hogy a jelen, WLAN-nal ellátott Televízió megfelel az 1999/5/EK alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi Nyilatkozat megtekinthető ezen az oldalon: *www.beoplay.com/v1*.

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Ezt a készüléket az emberi testtől és az antennától legalább 20 cm távolságban kell elhelyezni és működtetni.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.