BEOPLAY V1

BeoPlay V1–32
BeoPlay V1–40

PLAY

Spoštovani uporabnik!

Priročnik za začetek uporabe vsebuje informacije o nastavljanju in vsakodnevni uporabi izdelka B&O PLAY in priključene opreme.

Televizor podpira več možnosti in funkcij, kot jih je opisanih v priročniku za začetek uporabe. Med drugim so opisani funkcija Sleep Timer, sistem kod PIN in omrežne nastavitve. Te in druge funkcije so podrobneje opisane v spletnem priročniku tega izdelka ali v besedilu za pomoč v menijih televizorja.

Priročnike boste našli na spletnem mestu *www.beoplay.com/v1/support*.

Priročniki in besedila za pomoč se prav tako posodabljajo, če je na voljo nova programska oprema ali pa so funkcije televizorja spremenjene.

Na spletnem mestu *www.beoplay.com/v1* najdete več informacij in pogosto zastavljena vprašanja o vašem izdelku.

Za vsa vprašanja v zvezi s servisiranjem izdelka se najprej obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca.

Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila.

Različica 1.0 1201

Opozorila

- Prepričajte se, da je televizor postavljen, nameščen in priključen skladno z navodili tega uvodnega priročnika. V izogib morebitnim poškodbam uporabljajte izključno podstavke in stenske nosilce, ki jih je odobrilo podjetje Bang & Olufsen.
- Televizor postavite na trdno in stabilno površino.
- Na televizor ne odlagajte predmetov.
- Televizorja ne izpostavljajte dežju, visoki vlažnosti ali virom toplote.
- Televizor je namenjen uporabi v zaprtih in suhih prostorih samo v domačem okolju. Uporabljajte ga v temperaturnem območju od 10 do 40 °C.
- Če je bil televizor izpostavljen temperaturam pod 5 °C, ga pustite na sobni temperaturi in počakajte, da se znova segreje na sobno temperaturo, preden ga priključite na električno omrežje in vklopite.
- Televizorja ne izpostavljajte neposredni sončni ali umetni svetlobi, kot so reflektorji, saj to lahko zmanjša občutljivost sprejemnika za daljinski upravljalnik. Poleg tega se lahko v primeru pregretja zaslona na sliki pojavijo črne pike. Pike zopet izginejo, ko se televizor ohladi na normalno temperaturo.
- Okoli televizorja pustite dovolj prostora za zračenje.
- Na napravo ne postavljajte odprtih plamenov, na primer gorečih sveč.
- Za preprečevanje nastanka požara sveče in druge vire odprtega ognja vselej shranjujte stran od televizorja.
- Televizorja ne odpirajte. Tovrstna opravila prepustite pooblaščenem osebju.
- Ne udarjajte po steklu s trdimi ali koničastimi predmeti.
- Televizor povsem izklopite tako, da ga izključite iz omrežne vtičnice. Omrežne vtičnice morajo biti vedno dostopne.
- Sledite navodilom za zagotavljanje pravilne in varne namestitve ter povezavo opreme v večpredstavnostne sisteme.
- Oznako izdelka najdete za pokrovom priključkov.

Kazalo

Nastavitev

6 Nastavitve televizorja

8 Priključna plošča – BeoPlay V1–32

10 Priključna plošča – BeoPlay V1–40

Vsakodnevna uporaba

12 Uporaba daljinskega upravljalnika

13 Krmarjenje po menijih

15 Gledanje televizije

16 Medijski brskalnik

17 Prilagajanje nastavitev za sliko ali zvok

18 Čiščenje

19 Kako …?

Nastavitve televizorja

Priročnike in več informacij, na primer pogosto zastavljena vprašanja, najdete na spletni strani *www.beoplay.com/v1/support*.

1. Odstranite embalažo televizorja

Odstranite embalažo televizorja in ga položite na mehko odejo. S televizorja odstranite štiri sponke.

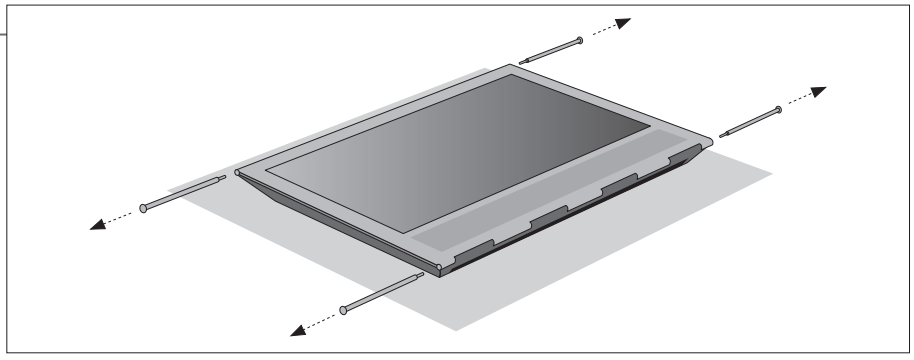

2. Vstavite pokrov zvočnikov in namestite podstavek/stenski nosilec.

Preden namestite podstavek ali stenski nosilec, ne pozabite vstaviti pokrova zvočnikov. Pokrov zvočnikov držite z obema rokama in ga previdno potisnite v luknjo na strani televizorja.

Nato namestite podstavek ali stenski nosilec (oglejte si ločeni priročnik).

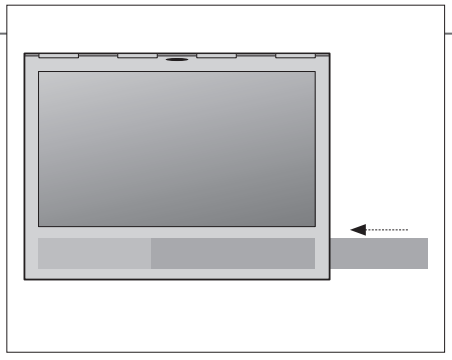

Če želite pokrov zvočnikov odstraniti, ga nežno potisnite navzven z eno od štirih zaponk, ki ste jih odstranili iz televizorja. Če je televizor nameščen na stojalu ali stenskem nosilcu, najprej odstranite stranice podstavka ali stenskega nosilca, da lahko odstranite pokrov zvočnikov. Oglejte si priročnik za podstavek ali stenski nosilec.

3. Priključitev televizorja

- Pokrov priključkov odstranite tako, da ga najprej izvlečete spodaj, da se sprosti, nato pa ga odstranite.
- Priključite napajalni kabel, kabel Ethernet in kabel za anteno ali satelitsko televizijo, odvisno od vaših nastavitev. Pri brezžični povezavi priključite anteno za brezžično omrežje.
- Vklopite televizor (pritisnite gumb **TV**). Če sistem zahteva kodo PIN, vnesite tisto, ki vam jo je priskrbel vaš prodajalec, in nadaljujte z začetnimi nastavitvami (oglejte si naslednjo stran).

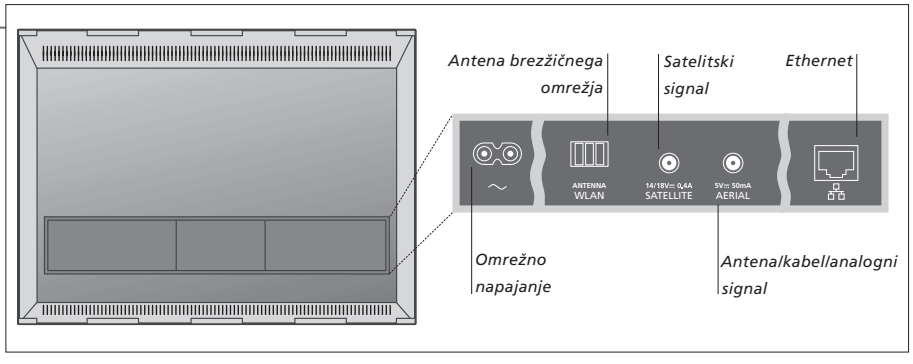

Pomembno – Priročnike in pogosta vprašanja najdete na spletnem mestu *www.beoplay.com/v1/support*

Prezračevanje Okoli zaslona pustite dovolj prostora za zračenje. Ne pokrivajte ventilatorjev. Ob pregretju televizorja (na zaslonu se pojavita opozorilo in utripajoča signalna lučka za preklop televizorja v stanje pripravljenosti) televizor preklopite v stanje pripravljenosti in ga ne izklopite povsem. Tako se bo ohladil na normalno temperaturo. Medtem ga ne morete uporabljati.

Povezava Ethernet Televizor povežite z internetom, da boste lahko prejeli posodobitve programske opreme in prenesli programsko opremo za ploščo PUC. Priporočljivo je, da televizor nastavite tako, da samodejno posodablja programsko opremo.

Omrežne nastavitve Za več informacij o žičnih in brezžičnih nastavitvah si oglejte spletni priročnik in priročnik antene za brezžično omrežje.

Za več informacij o daljinskem upravljalniku Beo4 si oglejte 12. stran ali priročnik za daljinski upravljalnik Beo4.

4. Prva namestitev

Program vas bo vodil skozi številne menije, kjer morate izbrati različne nastavitve. Uporabite gumbe za krmarjenje na daljinskem upravljalniku Beo4 ⇦, ⇨, ⇧ in ⇩ ter pritisnite sredino za izbiro nastavitev. V nekaterih podmenijih pritisnite gumb **BACK** in se vrnite na začetne nastavitve.

Pozneje lahko nastavitve spreminjate, če želite. Če vaš TV signal prejemate prek prilagodilnika DVB-T, izberite možnost NONE v meniju INPUTS. Prilagodilnik DVB-T nastavite tako, kot je prikazano spodaj.

- MENU LANGUAGE
- SOFTWARE UPDATE (USB)
- COUNTRY
- LANGUAGES
- NETWORK SETTINGS
- SOFTWARE UPDATE (INTERNET)
- SPEAKER SETUP
- ACCESS CONTROL
- INPUTS (TV TUNING)
- NICE TO KNOW

Sledite navodilom na zaslonu. Pritisnite **moder** gumb za besedilo za pomoč, ko je ta na voljo.

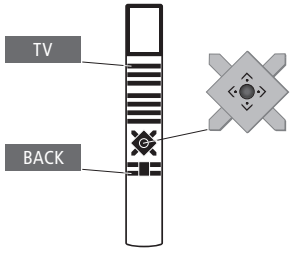

5. Priključitev zunanje opreme

Ta slika je samo en primer več možnih nastavitev. Ko povežete zunanjo opremo, na primer prilagodilnik DVB-T, z vhodom HDMI IN na televizorju (oglejte si naslednjo stran), vas po program pozval, da nastavite vir. Sledite navodilom na zaslonu.

Za informacije o drugih nastavitvenih možnostih, ploščah PUC in infrardečih oddajnikih si oglejte spletni priročnik, ki je na voljo na spletnem mestu *www.beoplay.com/v1/support*.

Opremo, ki ni znamke Bang & Olufsen, je možno nadzirati z uporabo daljinskega upravljalnika Beo4 s ploščo PUC. Oprema PUC lahko deluje samo, če je IR-oddajnik nameščen v bližini IR-sprejemnika na povezani opremi. Preden pritrdite IR-oddajnik, preverite IR-signal.

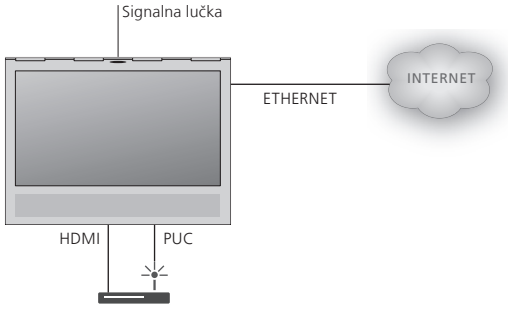

6. Napeljava kablov

Kable lahko pritrdite na katero koli od obeh strani ali na sredini, odvisno od podstavka ali stenskega nosilca. Kable iz varnostnih razlogov oklopite.

Ko ste priključili vse kable, namestite pokrov priključkov.

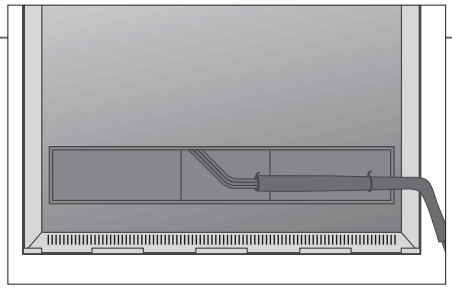

Ob postavitvi televizorja na stenski nosilec se pred povezovanjem priključkov s trakovi v urejen snop prepričajte, da so priključki dovolj ohlapni za obračanje televizorja.

Signalna lučka zelena	Signalna lučka na kratko utripa. Če želite skrajšati čas zagona, si oglejte spletni priročnik v zvezi z nastavitvami napajanja.
Rdeča	Televizor je v stanju pripravljenosti, vendar ga pustite priključenega na električno omrežje, da lahko prenese programsko opremo.
Rdeča počasi utripa	Televizor je bil izključen iz električnega omrežja, zato morate vnesti kodo PIN. Za več informacij o sistemu kod PIN si oglejte spletni priročnik, ki je dostopen na spletnem mestu *www.beoplay.com/v1/support*.
Rdeča hitro utripa	Televizorja ne odklopite iz napajalne vtičnice. To je morda zaradi aktiviranja nove programske opreme ali prevečkrat napačno vtipkane kode PIN.
Off (izklopljen)	Televizor je v stanju pripravljenosti in ga lahko po želji odklopite iz napajalne vtičnice. S tem aktivirate sistem kod PIN.

Priključna plošča – BeoPlay V1–32

Vsa oprema, ki jo priključite na ploščo s priključki, mora biti prijavljena v meniju SOURCE LIST SETUP.

~ – Omrežno napajanje
Priključitev v omrežno napajanje.

AERIAL (5 V – 50 mA)
Antenska vhodna vtičnica za zunanje antensko/analogno kabelsko TV-omrežje ali analogni signal

2 × COMMON INTERFACE (modul CA)
Za vstavljanje modula CA in pametne kartice za dostop do kodiranih digitalnih kanalov. Za več informacij o kombinacijah združljivih pametnih kartic in modulov CA se obrnite na prodajalca opreme. Za pravilno vstavitev si oglejte spletni priročnik.*[2]

USB (⭠, 5V – 0.5A)
Za priključitev naprave USB in brskanje po digitalnih fotografijah, videoposnetkih ali glasbenih datotekah

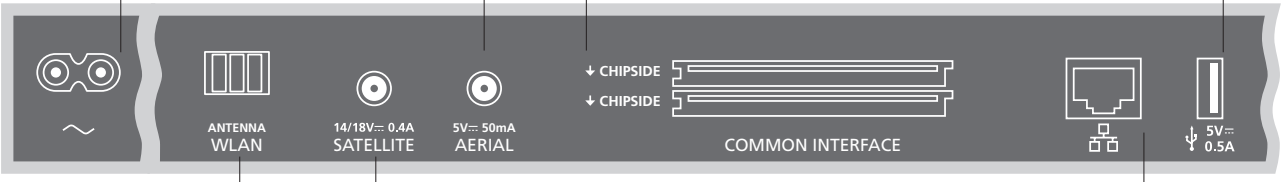

Ethernet (⊞)*[1]
Za povezavo s spletom. Za posodobitve programske opreme ali pretakanje UPnP digitalnih fotografij, videoposnetkov ali glasbenih datotek iz na primer naprave NAS

ANTENNA WLAN
Za povezavo antene brezžičnega omrežja

SATELLITE (14/18 V – 0,4 A)
Antenska vhodna vtičnica za digitalni satelitski signal. Glede na možnosti sprejemnika imate lahko eno vtičnico za satelitski sprejemnik ali pa nobene. Dodatne aktivne antene nikoli ne priključite na tem mestu.

Pomembno

Omrežna kabel in vtič
Vhod **~** na glavni plošči s priključki na televizorju povežite s stensko vtičnico. Televizor je v stanju pripravljenosti in ga lahko uporabljate.
Dobavljena kabel in vtič za omrežno vtičnico sta posebej prilagojena izdelku. Ob menjavi vtiča ali poškodbi napajalnega kabla tega kupite pri prodajalcu opreme Bang & Olufsen.

[1]*Prepričajte se, da kabelska povezava med izdelkom in usmerjevalnikom ne zapusti poslopja, in se tako izognite stiku z visoko napetostjo.

Priporočamo, da televizor povežete z internetom, da lahko ta prejema posodobitve programske opreme in prenese programsko opremo za plošče PUC. Plošče PUC omogočajo upravljanje povezanih izdelkov, ki niso znamke Bang & Olufsen, z gumbom za krmarjenje daljinskega upravljalnika Beo4.

S/P-DIF IN
Vhodna vtičnica za digitalni zvok

HDMI IN (1–5)
Vmesnik HDMI (High Definition Multimedia Interface) omogoča povezavo več različnih videovirov, kot so naprave set-top box, igralne konzole, večpredstavnostni predvajalniki, predvajalniki Blu-ray ali osebni računalnik.

PL 1–3 (Power Link)
Za priključitev zunanjih zvočnikov v postavitvi za prostorski zvok. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo.*[2]

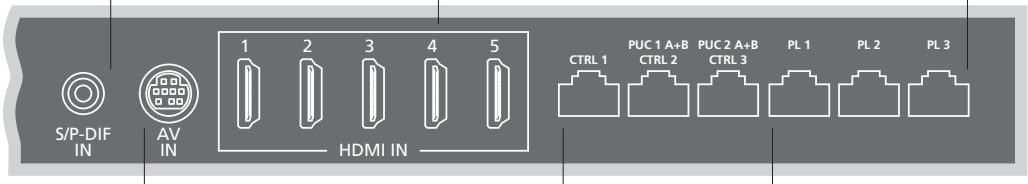

AV IN
Za priključitev analogne videoopreme je potreben poseben prilagodilnik.

CTRL 1
Ni v uporabi.

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
Za nadzorne signale IR zunanji opremi, priključeni v vtičnico HDMI IN ali AV IN. Omogoča nadzor opreme, ki ni znamke Bang & Olufsen, z gumbom za krmarjenje na daljinskem upravljalniku Beo4.*[2]

Kabli in vmesniki Glede na vrsto opreme, ki jo povežete s televizorjem, so lahko potrebni različni kabli in morda tudi vmesniki. Kable in prilagodilnike lahko dobite pri prodajalcu izdelkov Bang & Olufsen.

Povezava Ethernet Televizor povežite z internetom, da boste lahko prejeli posodobitve programske opreme in prenesli programsko opremo za ploščo PUC. Priporočljivo je, da televizor nastavite tako, da samodejno posodablja programsko opremo.

[2]*Spletni priročnik Spletni priročnik vključuje več informacij o nastavitvah in povezavah zunanje opreme.

Priključna plošča – BeoPlay V1–40

Vsa oprema, ki jo priključite na ploščo s priključki, mora biti prijavljena v meniju SOURCE LIST SETUP.

SATELLITE (14/18 V – 0,4 A)
Antenska vhodna vtičnica za digitalni satelitski signal. Glede na možnosti sprejemnika imate lahko eno vtičnico za satelitski sprejemnik ali pa nobene. Dodatne aktivne antene nikoli ne priključite na tem mestu.

2 × COMMON INTERFACE (modul CA)
Za vstavljanje modula CA in pametne kartice za dostop do kodiranih digitalnih kanalov. Za več informacij o kombinacijah združljivih pametnih kartic in modulov CA se obrnite na prodajalca opreme. Za pravilno vstavitev si oglejte spletni priročnik.*[2]

USB (⭠, 5V – 0.5A)
Za priključitev naprave USB in brskanje po digitalnih fotografijah, videoposnetkih ali glasbenih datotekah

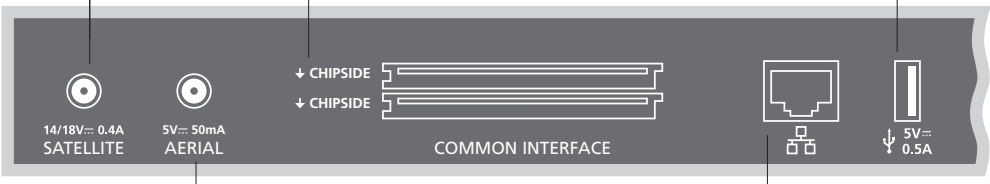

AERIAL (5 V – 50 mA)
Antenska vhodna vtičnica za zunanje antensko/analogno kabelsko TV-omrežje ali analogni signal

Ethernet (⊞)*[1]
Za povezavo s spletom.
Za posodobitve programske opreme ali pretakanje UPnP digitalnih fotografij, videoposnetkov ali glasbenih datotek iz na primer naprave NAS

Pomembno

Omrežna kabel in vtič
Vhod ~ na glavni plošči s priključki na televizorju povežite s stensko vtičnico. Televizor je v stanju pripravljenosti in ga lahko uporabljate.
Dobavljena kabel in vtič za omrežno vtičnico sta posebej prilagojena izdelku. Ob menjavi vtiča ali poškodbi napajalnega kabla tega kupite pri prodajalcu opreme Bang & Olufsen.

[1]*Prepričajte se, da kabelska povezava med izdelkom in usmerjevalnikom ne zapusti poslopja, in se tako izognite stiku z visoko napetostjo.

Priporočamo, da televizor povežete z internetom, da lahko ta prejema posodobitve programske opreme in prenese programsko opremo za plošče PUC. Plošče PUC omogočajo upravljanje povezanih izdelkov, ki niso znamke Bang & Olufsen, z gumbom za krmarjenje daljinskega upravljalnika Beo4.

S/P-DIF IN
Vhodna vtičnica za digitalni zvok

HDMI IN (1–5)
Vmesnik HDMI (High Definition Multimedia Interface) omogoča povezavo več različnih videovirov, kot so naprave set-top box, igralne konzole, večpredstavnostni predvajalniki, predvajalniki Blu-ray ali osebni računalnik.

PL 1–3 (Power Link)
Za priključitev zunanjih zvočnikov v postavitvi za prostorski zvok. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo.*[2]

ANTENA WLAN
Za povezavo antene brezžičnega omrežja

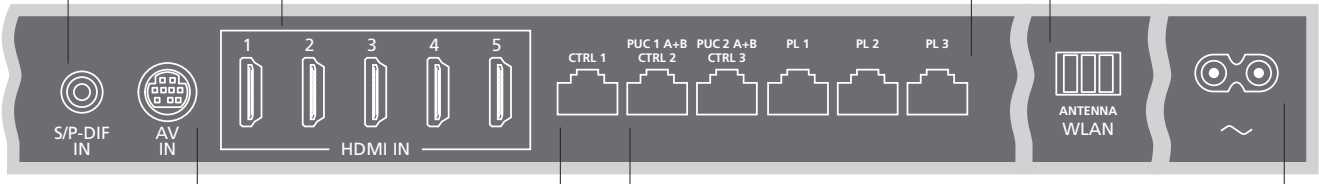

AV IN
Za priključitev analogne videoopreme je potreben poseben prilagodilnik.

CTRL 1
Ni v uporabi.

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
Za nadzorne signale IR zunanji opremi, priključeni v vtičnico HDMI IN ali AV IN. Omogoča nadzor opreme, ki ni znamke Bang & Olufsen, z gumbom za krmarjenje na daljinskem upravljalniku Beo4.*[2]

~ – Omrežno napajanje
Priključitev v omrežno napajanje.

Kabli in vmesniki Glede na vrsto opreme, ki jo povežete s televizorjem, so lahko potrebni različni kabli in morda tudi vmesniki. Kable in prilagodilnike lahko dobite pri prodajalcu izdelkov Bang & Olufsen.

Povezava Ethernet Televizor povežite z internetom, da boste lahko prejeli posodobitve programske opreme in prenesli programsko opremo za ploščo PUC. Priporočljivo je, da televizor nastavite tako, da samodejno posodablja programsko opremo.

[2]*Spletni priročnik Spletni priročnik vključuje več informacij o nastavitvah in povezavah zunanje opreme.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Z gumbom za krmarjenje na daljinskem upravljalniku Beo4 lahko upravljate televizor, kot je opisano v tem priročniku za začetek uporabe in spletnem priročniku, ki je na voljo na spletnem mestu *www.beoplay.com/v1/support*.

TV — Na zaslonu upravljalnika Beo4 je prikazan izbrani vir ali izbrana funkcija

TV — Vklopite televizor*.[1]

DTV — Vklopite na primer povezano napravo set-top box.

TEXT — Vklop teleteksta

0–9 — Izbira kanala in vnos informacij v zaslonskih menijih

LIST — Prikaz dodatnih "gumbov" za funkcije ali vire na zaslonu upravljalnika Beo4. Za listanje po seznamu uporabite gumb ⌃ ali ⌄.

MENU — Priklic glavnega menija dejavnega vira

⇕ — Pomikanje po kanalih

◀◀ ▶▶ — Premikanje nazaj ali naprej po korakih
Pridržite za previjanje naprej ali nazaj

< ◇ > — Gumbi za krmarjenje levo, desno, gor in dol ⇦, ⇨, ⌃ ter ⌄
Premikanje po menijih s pritiskom gumba za želeno smer

● — Za izbiranje in potrjevanje se uporablja sredinski gumb

Izberite barvno določene funkcije, kot je navedeno v meniju.

◇ — Prilagajanje glasnosti
Za izklop zvoka pritisnite sredino gumba

STOP — Začasna zaustavitev in prekinitev predvajanja

PLAY — Začetek predvajanja

BACK — Pomikanje nazaj po menijih in seznamu upravljalnika Beo4.
Daljši pritisk za izhod iz vseh menijev

● — Stanje pripravljenosti

Pomembno – Priročnike in pogosta vprašanja najdete na spletnem mestu *www.beoplay.com/v1/support*

[1]*Gumbi upravljalnika Beo4 Nekatere gumbe lahko na novo nastavite med nastavitvijo. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo.
OPOMBA Za splošne informacije o delovanju daljinskega upravljalnika si oglejte priloženi priročnik.

Digitalni tekst/MHEG Nekatere države in moduli CA zahtevajo aktiviranje digitalnega teksta/MHEG. Če je digitalni tekst/MHEG aktiviran, to pomeni nekaj sprememb za upravljalnik Beo4. Ko na zaslonu ni prikazan noben meni, pred pritiskom obarvanega gumba pritisnite gumb MENU .

Nastavitve načinov (MODE) Preverite, ali je daljinski upravljalnik Beo4 nastavljen na način MODE 1. Za nastavitev upravljalnika Beo4 si oglejte 19. stran.

Premikanje v menijih

Z daljinskim upravljalnikom se premikajte po menijih in izbirajte nastavitve.

Zaslon in meniji

Izberite vir in spremenite nastavitve.

TV	MENU
Vklop televizorja	Prikaz menija*[1]

Krmarjenje po menijih

Kadar je na zaslonu odprt meni, se lahko premikate med možnostmi menija, prikažete nastavitve ali vnašate podatke.

< ◇ >	0-9	●		BACK *ali*	BACK
Označi meni/ spremeni nastavitev	Vnos podatkov	Priklic podmenija/ shranjevanje nastavitve	Izbor možnosti	Pomikanje nazaj po menijih	Za izhod iz menijev pritisnite in pridržite

Vstopite med strani menija

Nekateri meniji zavzemajo več prostora, kot ga je na voljo na televizijskem zaslonu. To označuje oznaka za polovico menija na dnu ali vrhu zaslona.
Za preprosto prehajanja z vrha seznama na dno uporabite puščico gor na gumbu za krmarjenje.

◇	◇
Pomikanje po straneh	Drsenje po menijskih elementih

Polna črta označuje, da morate izbrati s **sredinskim** gumbom.

Primer seznama kanalov

Poševna črta označuje, da lahko urejate nastavitve z uporabo puščic levo in desno na gumbu za krmarjenje.

Informacije

[1]*Glavni meni
Besedilo za pomoč

Vedno lahko prikličete glavni meni, vključno z menijem, ki prikazuje vse posebne funkcije za aktivni vir.
V meniju SETUP lahko prikažete/skrijete besedilo za pomoč z uporabo **modrega** gumba. Nekatera besedila za pomoč lahko prekrijejo meni. Za nekatere jezike je besedilo za pomoč na voljo samo v angleščini.

Izberite vir

Vir lahko izberete samo s pritiskom namenskega gumba na daljinskem upravljalniku ali ga izberete v meniju.

MENU	●	◇ ●
Priklic glavnega menija	Izberite možnost SOURCE LIST	Izberite vir

Priklic besedila za pomoč

Vklopite lahko besedila za pomoč s pojasnili možnosti in funkcij, če so ta na voljo v menijih in podmenijih.

Splošne možnosti in funkcije so prav tako pojasnjene v meniju NICE TO KNOW.*[1]

MENU	◇ ●	◇	
Priklic glavnega menija	Priklic menija SETUP	Izbor možnosti	Prikaži/skrij besedila za pomoč

Informacije

[1]Meni *NICE TO KNOW V meni vstopite iz menija SETUP. Preberete lahko informacije o osnovnih možnostih in funkcijah. Ko televizor sprejme posodobitve programske opreme (potrebna je spletna povezava), bodo tukaj pojasnjene nove možnosti in funkcije.

Gledanje televizije

Gledate lahko analogne in digitalne zemeljske, kabelske in satelitske kanale, odvisno od možnosti vašega sprejemnika. Prav tako lahko ustvarite skupino s priljubljenimi kanali in vklopite teletekst, če je na voljo.

Vklop televizorja

TV

Pritisnite na primer **TV**

Izbor kanala

⬍	*ali*	0-9	0
Izberite		Izberite kanal	Izbor prejšnjega kanala

Priklic in uporaba pregleda menija

Vklopite lahko glavni meni, vključno s funkcijami za aktivni vir.

MENU	1-9 *ali*	
Pritisnite	Aktivirajte želeno funkcijo*[1]	

Nastavljanje glasnosti

⬍	⬍	⬍
Prilagajanje glasnosti	S pritiskom sredine gumba izklopite zvok	Pritisnite za vklop zvoka

Ustvari skupine kanalov

Če je na voljo veliko kanalov, lahko ustvarite skupine in tako lažje najdete svoje priljubljene kanale.

...			...	
Priklic menija FAVOURITES*[2]	Skupino poimenujte skladno z navodili na zaslonu.	Dvakrat pritisnite za shranjevanje in odpiranje skupine.	Izberite skupino, iz katere želite kopirati. Sledite navodilom na zaslonu	Nastavitve shranjevanja

Uporabite teletekst

Vklopite lahko teletekst za izbrani kanal, če vaš ponudnik programa to omogoča.

TEXT	⬍ *ali*	⬅	⬍ *ali*	0-9	BACK
Večkrat pritisnite za spremembo zaslonskega načina	Premikanje gor ali dol po straneh	Pomik na meni PAGE in pomikanje po kanalih		Vnesite številko strani	Daljši pritisk za prehod na prejšnjo stran Daljši pritisk za izhod iz teleteksta

Informacije

Vodnik po programih in informacije — Za informacije o vodniku po programih in informacijah si oglejte spletni priročnik na spletnem mestu *www.beoplay.com/v1/support*.

[1]*Barvne funkcije — Prav tako lahko aktivirate barvne funkcije, ne da bi najprej pritisnili gumb **MENU**, če je digitalni tekst onemogočen.

[2]*Meni FAVOURITES — Za vklop menija FAVOURITES pritisnite gumb **MENU**, izberite možnost SETUP, nato CHANNELS in nato EDIT TV GROUPS.

Medijski brskalnik

Glasbo in videoposnetke lahko predvajate ter brskate med fotografijami, ki so shranjeni na napravi za shranjevanje ali v izdelku, ki je povezan prek medijskega strežnika, omogočenega z možnostjo DLNA/UPnP. Za več informacije o povezavah in funkcijah si oglejte spletni priročnik na spletnem mestu *www.beoplay.com/v1/support*.

Uporaba medijskega brskalnika

	MEDIA
Ko pomnilniško napravo povežete s televizorjem, ta samodejno zazna vir in vas vpraša, ali želite brskati med vsebinami. Prav tako lahko v meni MEDIA BROWSER vstopite prek menija SETUP.	Prikličite možnost MEDIA na zaslonu upravljalnika Beo4.*[1]

Poslušanje glasbe

			STOP	PLAY	BACK
Izberite mapo z glasbo, ki jo želite poslušati.	Izberite pomnilniško napravo z glasbo	Brskajte med datotekami ali vstopite v posnetke. Za začetek predvajanja izberite glasbeno datoteko.	Začasna zaustavitev	Nadaljevanje predvajanja	Vrnite se skozi menije ali pridržite gumb, da se vrnete v glavni meni medijskega brskalnika.

Brskanje med fotografijami

			STOP	
Izberite mapo s fotografijami, ki si jih želite ogledati.	Izberite pomnilniško napravo s fotografijami	Brskajte med datotekami in mapami ter pritisnite gumb za pričetek diaprojekcije	Začasna zaustavitev	Vstopite med prejšnjo in naslednjo fotografijo

Predvajanje videoposnetkov

				PLAY
Izberite mapo z videoposnetki ki si jih želite ogledati.	Izbor napravo za shranjevanje z videoposnetki	Brskanje med datotekami in mapami, pritisk za odpiranje	Premikanje po minutah. Pritisnite in pridržite za premikanje. Znova pritisnite, da spremenite hitrost.	Nadaljevanje predvajanja

Informacije

[1]*Beo4 LIST
Če na seznamu Beo4 LIST ni gumba MEDIA, lahko v meniju SETUP medijskemu brskalniku dodelite drug gumb. Oglejte si 19. stran.

Pomnilniške naprave
Povežete lahko na primer naprave USB in trde diske, povezane prek priključka USB ali Ethernet.

Vstopite v vir MEDIA BROWSER.
Za aktiviranje medijskega brskalnika lahko prikličete glavni meni, izberete možnost SOURCE LIST, označite možnost MEDIA BROWSER in pritisnete **sredinski** gumb.

Ko gledate televizijo, lahko nastavite zvok in sliko. Za več informacij o teh nastavitvah si oglejte spletni priročnik na spletnem mestu *www.beoplay.com/v1/support*.

Izbira načinov zvoka

LIST SOUND 1-9 *ali* LIST SOUND ● 1-9

Televizor ponuja več načinov zvoka, ki so optimizirani za različne vrste programov.
V meniju SOURCE LIST SETUP lahko za vsak vir nastavite način zvoka, ki ga boste uporabili vselej, ko boste aktivirali ta vir.

Izberite med načini zvoka 1-9, če se spomnite številke želenega načina.*[1]

Prikličite načine zvoka na televizijski zaslon in izberite način

Izbira načinov slike

LIST PICTURE 1-3 *ali* LIST PICTURE ● 1-3

Aktivirate lahko različne načine slik za uporabo pri različnih vrstah programov. Ko izberete način slike za vir, se ta shrani samo, dokler ne izklopite televizorja ali preklopite na drug vir.
V meniju SOURCE LIST SETUP lahko za vsak vir nastavite način slike, ki jo boste uporabili vselej, ko boste aktivirali ta vir.

Izberite med načini slike 1–3, če se spomnite številke želenega načina.*[1]

Prikličite načine slike na televizijski zaslon in izberite način

Izbira formata slike

LIST FORMAT 1-3 *ali* LIST FORMAT ● 1-3 ◀◀ ▶▶

V meniju SOURCE LIST SETUP lahko za vsak vir nastavite format slike, ki jo boste uporabili vselej, ko boste aktivirali ta vir. Prav tako lahko začasno izberete drugačen format slike.
Formata slike ne morete spreminjati, ko je omogočen digitalni tekst in je na zaslonu prikazana aplikacija MHEG. Za več informacij o digitalnem tekstu si oglejte spletni priročnik.

Izberite med formati slike 1–3, če se spomnite številke želenega formata.

Prikličite formate slike na televizijski zaslon in izberite format

Preklopite med formati

AUTO (izberite **1**)
Če želite zmanjšati črne pasove na vrhu in na dnu, se bo slika razširila, ne da bi to spremenilo njeno geometrijo. Vendar če vir 4 : 3 posreduje napačne podatke o formatu, se bo slika razširila v vodoravni smeri.

AUTO WIDE (izberite **2**)
Če želite zmanjšati črne pasove na vrhu in dnu, se bo slika razširila v vodoravni in navpični smeri, da bo zapolnila čim več prostora na zaslonu.

SOURCE FORMAT (izberite **3**)
Vir določa format slike.

Informacije

[1]*Beo4 LIST Za prikaz funkcij **SOUND** ali **PICTURE** na prikazovalniku upravljalnika Beo4 ju morate najprej dodati na seznam funkcij Beo4, oglejte si 19. stran.

Čiščenje

Za redno vzdrževanje, npr. čiščenje, je odgovoren uporabnik.
Za najboljše rezultate sledite spodnjim navodilom.

Zaslon

- Za brisanje prahu z zaslona uporabite suho, mehko krpo.
- Za odstranjevanje madežev ali umazanije uporabite mehko in dobro ožeto krpo brez vlaken in vodo.
- Za čiščenje delov televizorja ne uporabljajte alkohola in drugih topil.
- Ne udarjajte po zaslonu s trdimi ali koničastimi predmeti.
- Nekatere krpe iz mikrovlaken lahko med drgnjenjem poškodujejo optični premaz.

Omarica

- Za brisanje prahu s površin uporabite suho, mehko krpo.
- Za odstranjevanje madežev in umazanije uporabljajte mehko, dobro ožeto krpo ter raztopino vode in blagega detergenta, na primer detergenta za pranje posode.
- Za čiščenje delov televizorja ne uporabljajte alkohola in drugih topil.

Zvočniki

- Tekočine ne pršite neposredno na zaslon, saj lahko poškodujete zvočnike.
- Zvočnike lahko očistite s sesalnikom s krtačnim nastavkom ob najnižji moči sesanja.
- Če želite pokrova zvočnikov odstraniti, ga nežno potisnite navzven z enim od štirih zaponk, ki ste jih odstranili iz televizorja. Če je televizor nameščen na podstavku ali stenskem nosilcu, najprej odstranite stranice podstavka ali stenskega nosilca, da lahko odstranite pokrov zvočnikov. Oglejte si priročnik za podstavek ali stenski nosilec.

Za več informacij o daljinskem upravljalniku Beo4 si oglejte priročnik za daljinski upravljalnik Beo4.

Dodajanje novega ‘gumba’ na seznam Beo4?

Za aktiviranje nekaterih funkcij na daljinskem upravljalniku Beo4 je treba 'gumb' najprej dodati na seznam funkcij Beo4.

> Pridržite gumb za stanje pripravljenosti.
> Pritisnite možnost **LIST** ali gumb za krmarjenje navzgor za dostop do nastavitvene funkcije Beo4.
> Spustite oba gumba. **ADD?** se izpiše na prikazovalniku.
> Pritisnite **sredinski** gumb in z gumbom za krmarjenje navzgor izberite na primer možnost **AV?**
> Pritisnite **sredinski** gumb, da prikličete seznam dodatnih 'gumbov', s katerega boste izbrali želenega. Na prikazovalniku se pojavi prvi ‘gumb’, ki utripa.
> Pritisnite puščici gor in dol na gumbu za krmarjenje, če se želite premikati naprej in nazaj po seznamu dodatnih ‘gumbov’.
> Pritisnite **osrednji** gumb in umestite 'gumb' na prednastavljeni položaj na seznamu, ali pa …
> … pritisnite gumb **1–9**, da ‘gumb’ vstavite na določeno mesto na seznamu.
> Na prikazovalniku se pojavi napis **ADDED**, kar pomeni, da je bil gumb dodan. Daljši pritisk možnosti **BACK** za izhod iz nastavitev.

Želite izbrati drug gumb Beo4 za aktiviranje vira?

Če želite, da vir aktivira drug gumb Beo4, lahko to spremenite v meniju SOURCE LIST SETUP.

> Pritisnite **MENU**, da prikličete meni SETUP.
> Priklic menija SOURCE LIST
> Izberite vir, ki ga želite nastaviti, na primer MEDIA BROWSER, in pritisnite **sredinski** gumb.
> Pomaknite se v meni BUTTON in uporabite puščico desno na gumbu za krmarjenje, da prikličete seznam gumbov.
> Uporabite puščici gor in dol na gumbu za krmarjenje za premikanje med gumbi in pritisnite **sredinski** gumb, da izberete gumb, ki ga želite uporabiti.

... nastavim upravljalnik Beo4 na način MODE 1?

Daljinski upravljalnik Beo4 z gumbom za krmarjenje mora biti nastavljen na možnost MODE 1.

> Pridržite gumb za stanje pripravljenosti.
> Pritisnite možnost **LIST** ali gumb za krmarjenje navzgor za dostop do nastavitvene funkcije Beo4.
> Spustite oba gumba. Na prikazovalniku se pokaže ADD?
> Pritiskajte možnost **LIST**, dokler se na zaslonu upravljalnika Beo4 ne prikaže možnost MODE?.
> Za izbor želene nastavitve pritisnite **sredinski** gumb.
> Za prikaz možnosti **MODE 1** na upravljalniku Beo4 pritisnite puščici gor in dol na gumbu za krmarjenje.
> Za shranjevanje nastavitve pritisnite **sredinski** gumb.
> Na prikazovalniku se pojavi napis STORED, kar pomeni, da je konfiguracija shranjena. Daljši pritisk možnosti **BACK** za izhod iz nastavitev.

Odpadna električna in elektronska oprema (WEEE) – varovanje okolja

Električne in elektronske opreme, delov in baterij, označenih s tem simbolom, ni dovoljeno odvreči skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč jih je treba zbrati ter odvreči posebej.
Z uporabo posebnih sistemov za odlaganje elektronske in električne opreme, ki so na voljo v vaši državi, prispevate k zaščiti okolja, človeškega zdravja ter k preudarni in racionalni uporabi naravnih virov.

Zbiranje električne in elektronske opreme in odpadkov preprečuje morebitno onesnaženje narave z nevarnimi snovmi, ki so lahko prisotne v električnih in elektronskih izdelkih in opremi. Prodajalec opreme Bang & Olufsen vam bo pomagal in svetoval glede pravilnega odlaganja tovrstnih odpadkov v vaši državi.

Ta izdelek je skladen z veljavno okoljsko zakonodajo po vsem svetu.

CE0889

S tem družba Bang & Olufsen izjavlja, da ta televizor s povezavo WLAN izpolnjuje bistvene zahteve in druga zadevna določila Direktive 1999/5/ES. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na spletnem mestu www.beoplay.com/v1

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Opremo namestite in uporabljajte tako, da bo antena vsaj 20 cm oddaljena od vas.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.